取扱説明書

SANYO

クリーナー(家庭用)
品番 SC-XD4000

空間清浄サイクロン

airsis
エアシス

このたびは、クリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに**「安全上のご注意」**は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに、保証書とともに大切に保管してください。

もくじ

ページ		
1	安全上のご注意	準備する
2	使用上のお願い	
3	各部のなまえと組み立てかた	
3	付属品	
5	お掃除する	使う
6	付属ブラシの取り付けかた	
9	床ふきをする	
11	ゴミを捨てる	
12	ティッシュペーパーを取り付ける	
13	空気清浄モードを使う	
14	収納する	
14	コンパクト収納／かんたん収納	
15	お手入れをする	お手入れする
15	ダストカップ	
16	付属ブラシ	
16	モーター前フィルター	
16	本体・伸縮パイプ・ホース	
17	パワーブラシ	
17	吸水シート	
18	ULPAリングフィルター	
18	別売品	
19	故障かな？と思ったら	困ったときは
20	保護装置について	
21	よくあるお問い合わせ	
22	お客さまご相談窓口	
裏表紙	仕様	
裏表紙	保証とアフターサービス	

上手に使って上手に節電

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

PRINTED WITH SOY INK
この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

ご愛用者登録について 下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。
http://direct.jp.sanyo.com/

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	⃠記号はしてはいけない「禁止」内容（左図は分解禁止）
	●記号は必ず実行する「強制」内容（左図は電源プラグを抜く）

⚠警告

電源プラグ・コード・コンセント

電源プラグを抜く

- **お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く**
  →感電・けがの原因

強制

- **定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う**
  →他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火の原因
- **電源プラグに付着したほこりは乾いた布でふき取る**
  →ほこりがたまると火災の原因
- **電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む**
  →感電・ショート・発火の原因

禁止

- **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**
  →感電・けがの原因
- **コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
  →感電・ショート・発火の原因
- **コードを傷つけない**
  （加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込む・パワーブラシに巻き込むことをしない）
  →火災・感電の原因

パワーブラシ

接触禁止

- **回転ブラシ・自動停止スイッチ・シャッターに触れない**
  →回転ブラシの回転によるけがの原因
  特にお子様には注意してください

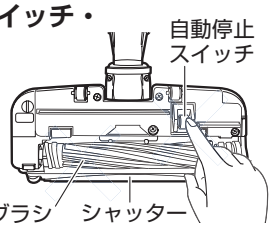

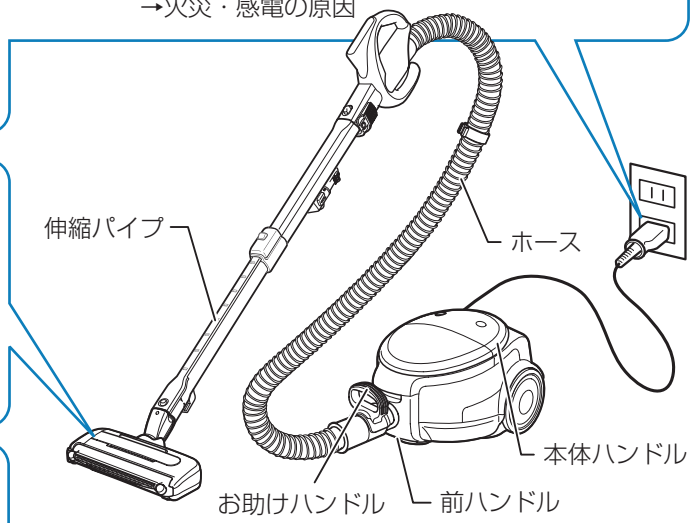

禁止

- **引火性のもの・火の気のあるものを吸わせない**
  （灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・トナー・タバコの吸い殻・線香など）
  →爆発・火災の原因

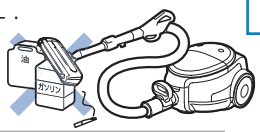

分解禁止

- **改造はしない**
  修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
  →火災・感電・けがの原因
  修理はお買い上げの販売店またはもよりの「お客さまご相談窓口」（22ページ）にご相談ください。

水場での使用禁止

- **水洗いや風呂場での使用は絶対にしない**
  （水洗いできる部品を除く）
  →感電の原因



強制

- **異常・故障時には直ちに使用を中止する**
  →発煙・発火、感電のおそれあり
  - 「シートつける／ふく」「シートはずす」「自動（エコ運転）」「強」「弱」を押しても時々運転しないときがある
  - 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - 運転中、時々止まる、または異常な音がする
  - 本体が変形したり、異常に熱い
  - ホースが破れている
  - こげくさいにおいがする

すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠注意

電源プラグ・コード・コンセント

強制

- **電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源プラグを持つ**
  →感電やショートによる発火の原因
- **コードはまっすぐに引き出す**
  →コードが本体とこすれて破損し、感電・発火の原因
- **コードを巻き取るときは電源プラグを持つ**
  →電源プラグがあたってけがをする原因

電源プラグを抜く

- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く**
  →けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因

吸込口・排気口

禁止

- **吸込口をふさいで長時間運転しない**

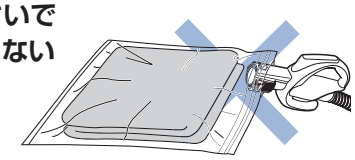

- **排気口はふさがない**
  →過熱による本体の変形・発火の原因

禁止

- **本体ハンドル・前ハンドル・お助けハンドル以外を持って本体を持ち上げない**
- **収納の状態で持ち運ばない**
  →本体や部品の落下によるけがの原因
- **本体に乗らない**
  →故障や転倒によるけがの原因
  特にお子様には注意してください
- **本体・ホース・伸縮パイプの接点に、ピンなどの金属類を入れない**
  →感電の原因

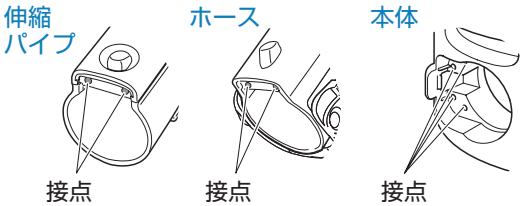

火気禁止

- **引火性のものの近くで使用しない**
  →爆発・火災の原因
- **火気に近付けない**
  →本体の変形によるショート・発火の原因

使用上のお願い

このクリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、使用しないでください。

一気に多量のゴミを吸わせない

次のものは吸わせない

・水などの液体や湿ったゴミ
・ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの
・多量の粉、砂、小石など目づまりするもの
・ポリ袋やストッキングなどの大きなゴミ
► 故障や吸込力低下の原因

ホースの扱いはていねいに

・ホースを持って本体を持ち上げない
・ホースを踏みつけない
► ホースの破れや、断線による故障の原因
ホース内には通電用の配線をしています。

パワーブラシの扱いは正しく

・壁や家具に強く当てない
・床に強く押し付けたり、落とさない
► 傷つきや故障の原因

・回転ブラシを回転させたまま同じ場所を吸い続けない
► じゅうたんやたたみを傷めます。

・回転ブラシや起毛布がすり減った状態で使い続けない
► 床を傷つけるおそれがあるため、使用を中止し、販売店にご相談ください。

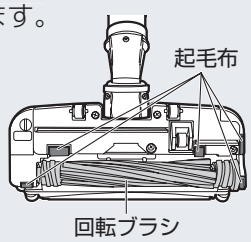

付属ブラシを正しく使う

・傷つきやすい所には強く押し付けない
・伸縮パイプやホースの先端で掃除しない
► 傷つきや故障の原因
付属ブラシを取り付けて掃除してください。

次のような状態で使い続けない

・クリーニングサインが赤点灯・赤点滅している
・ホースまたはパイプにゴミがつまっている
・パワーブラシに大きなゴミやマットなどがかみこんでいる
► モーターの過熱防止のため保護装置がはたらきます。（20ページ）

・本体が転倒している
► 床面の傷つきや故障の原因

各部のなまえと組み立てかた

付属品

パワーブラシ	伸縮パイプ	ホース（そのままブラシ付き）	馬毛ブラシ	つぎ手
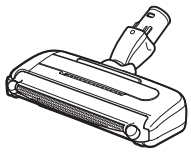	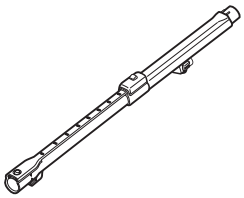			ふとんローラーや別売品（18ページ）を取り付けるときに使用

ふとんローラー（6ページ）	ダストカップ	（ダストカップに装着）
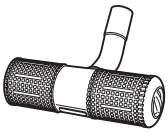		お手入れブラシ ティッシュペーパー 

お掃除しながら、かんたん省エネ！

まずお部屋を片付ける

先にお部屋を片付けておけば、掃除機をかける時間が短縮でき、電気代の節約になります。

ゴミ捨てはお掃除ごとに

お掃除ごとにゴミ捨てとティッシュペーパーの交換（12ページ）をしましょう。
フィルター類への汚れの付着を抑え、吸込力が持続。効率的にお掃除できます。

自動（エコ運転）※1を上手に使う

回転ブラシのセンサーが床の種類を検知。床面に適した吸込力に自動調整し消費電力を抑えるので、電気代の節約になります。

パワーブラシはいつも清潔に

回転ブラシにゴミが巻き付いたら、早めにお手入れ（17ページ）をしましょう。
いつも清潔にしておけば、ゴミがよく取れ、効率的にお掃除できます。

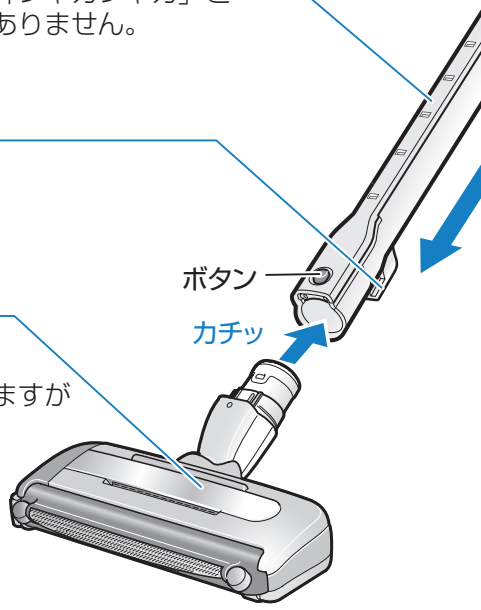

※1:SC-XD4000 エコモード：年間消費電力量約16.4kWh/年 年間電気代約361円（税込）と、SC-XD1　強モード：年間消費電力量約32.9kWh/年　年間電気代約724円（税込）との比較。電気料金目安単価22円/kWh（税込）で計算。1日6分、毎日掃除したときの試算。フローリング65%、たたみ10%、じゅうたん他25%で試算。床面の割合は当社調査による。

- ホース／伸縮パイプ／パワーブラシをはずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- ホースのボタンがかたくて押せないときは、ホース接続部を本体側へ押し込みながらボタンを押してください。（本体落下防止のロックがはたらいているためです。）

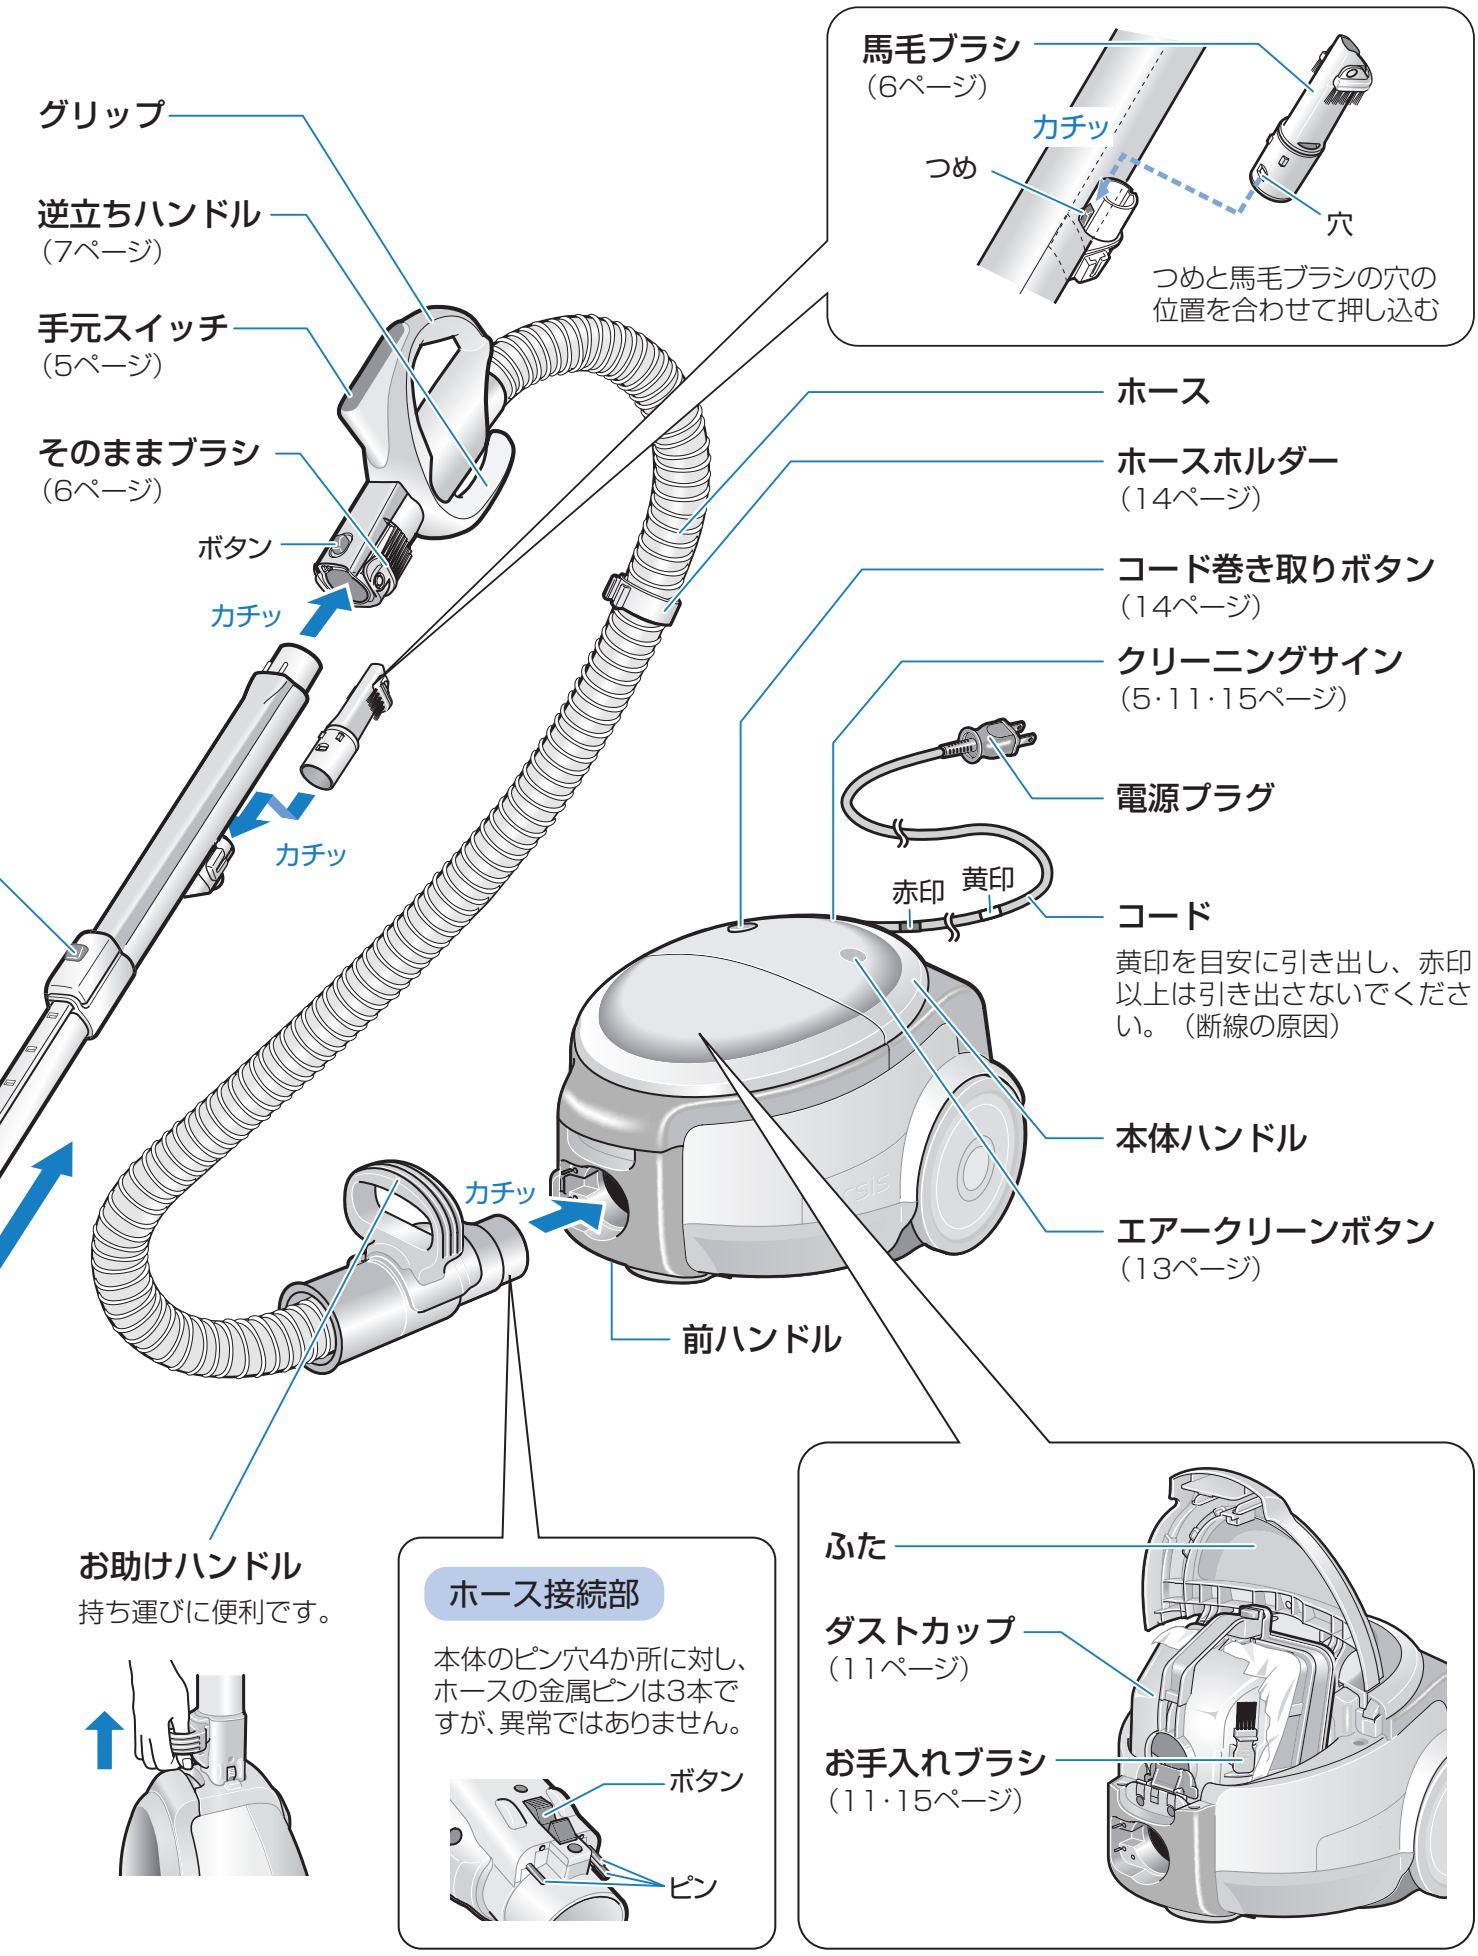
馬毛ブラシ
（6ページ）
カチッ
つめ
穴
つめと馬毛ブラシの穴の
位置を合わせて押し込む
グリップ
逆立ちハンドル
（7ページ）
手元スイッチ
（5ページ）
そのままブラシ
（6ページ）
ボタン
カチッ
カチッ
カチッ
ホース
ホースホルダー
（14ページ）
コード巻き取りボタン
（14ページ）
クリーニングサイン
（5·11·15ページ）
電源プラグ
赤印
黄印
コード
黄印を目安に引き出し、赤印
以上は引き出さないでくださ
い。（断線の原因）
本体ハンドル
エアークリーンボタン
（13ページ）
前ハンドル
お助けハンドル
持ち運びに便利です。
ホース接続部
本体のピン穴4か所に対し、
ホースの金属ピンは3本で
すが、異常ではありません。
ボタン
ピン
ふた
ダストカップ
（11ページ）
お手入れブラシ
（11·15ページ）

お掃除する

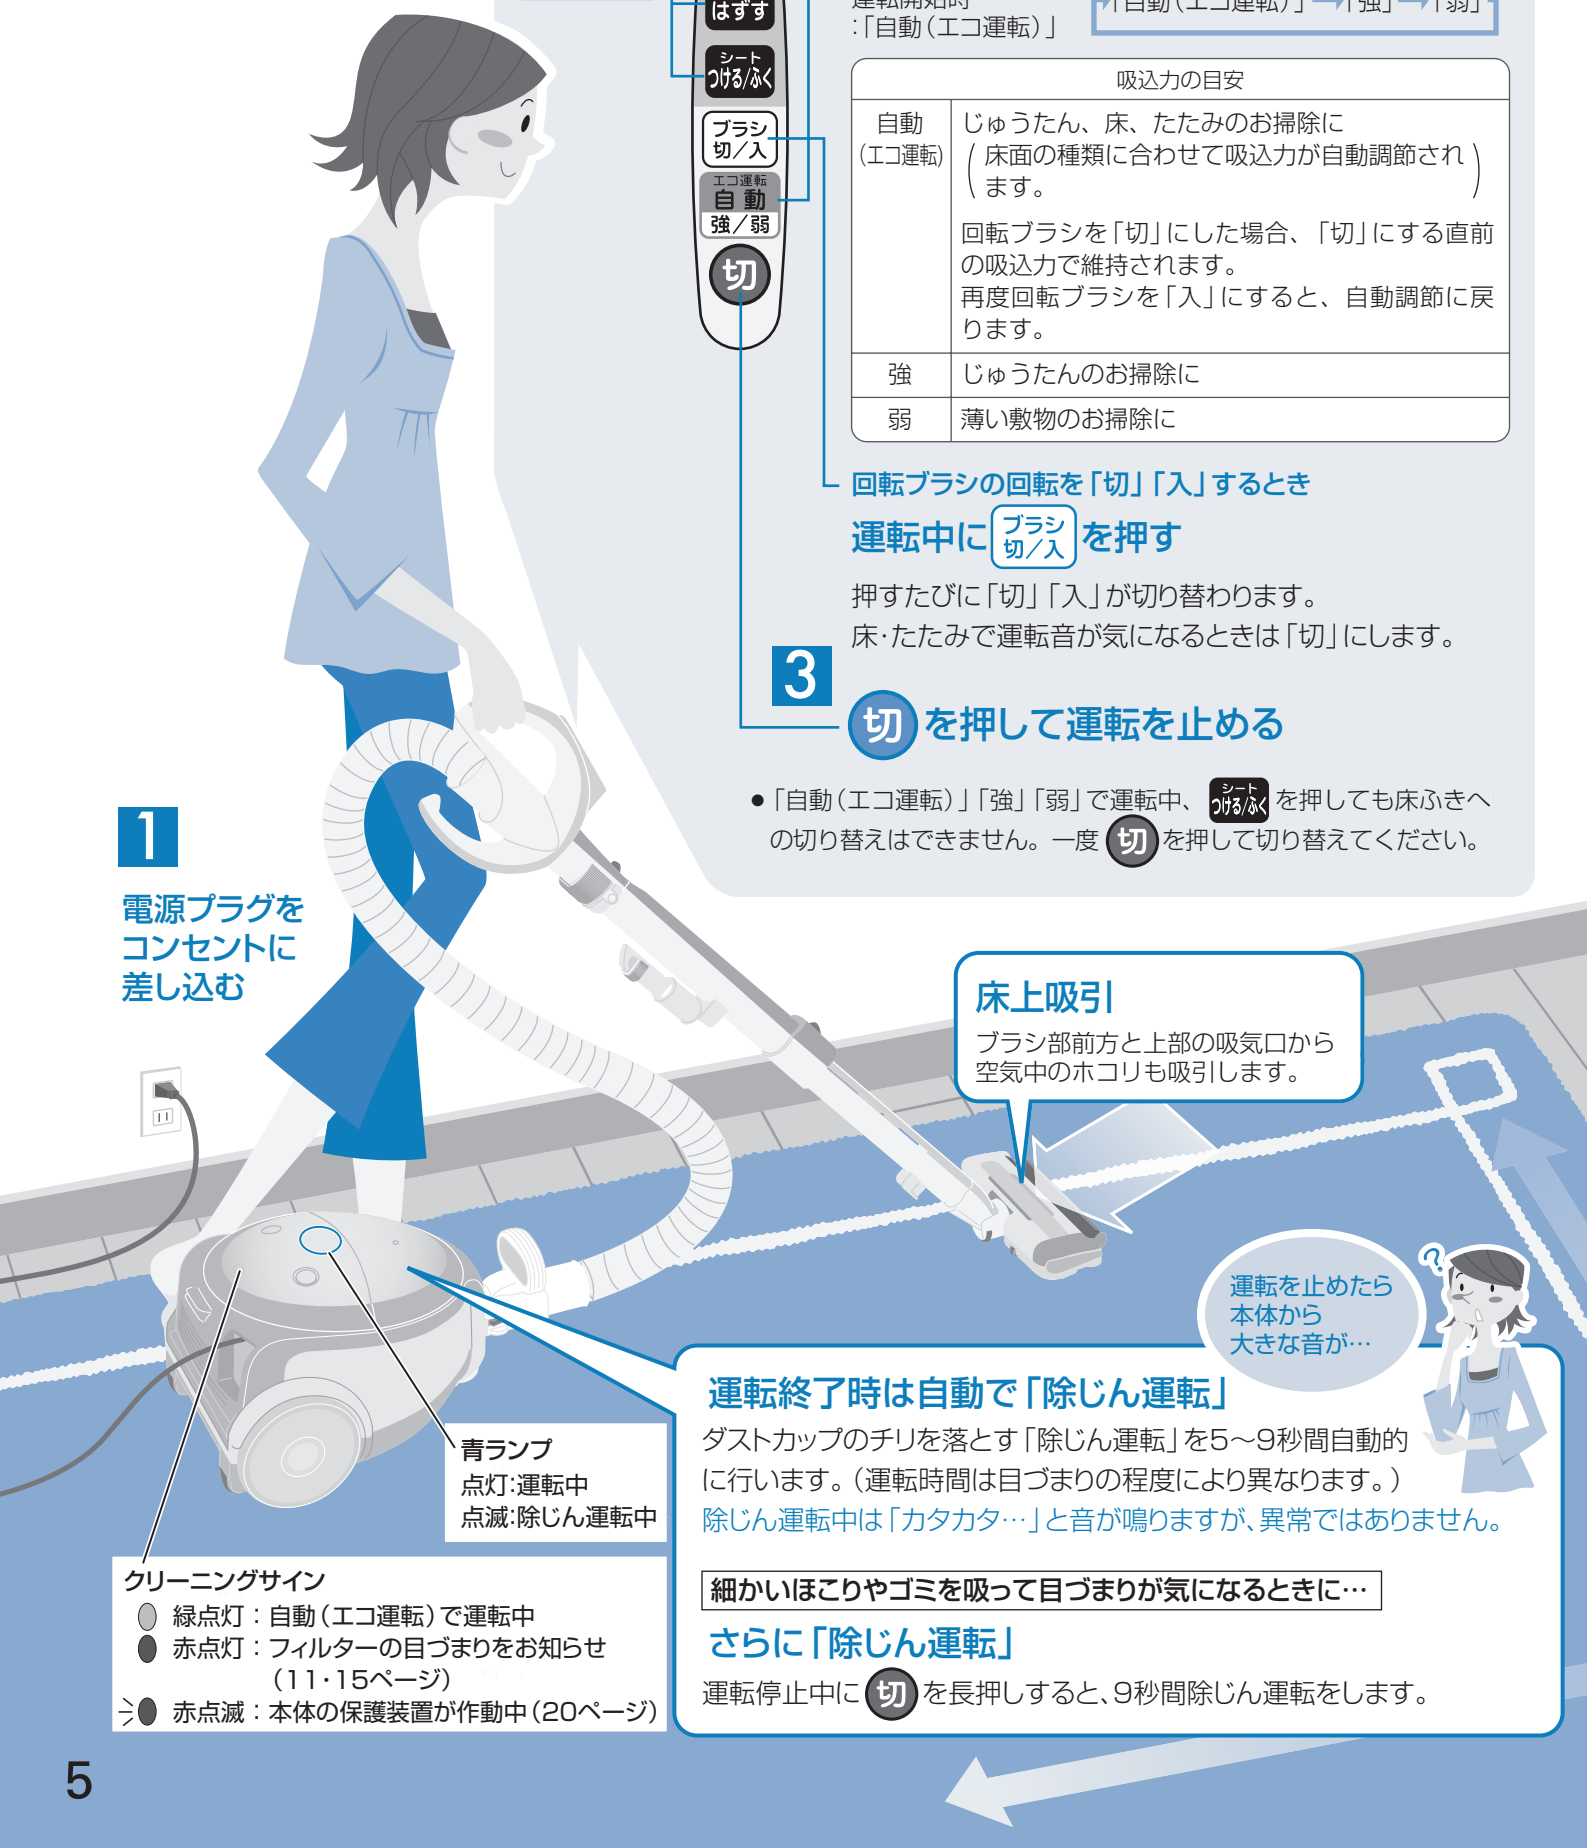

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 エコ運転 自動 強／弱 を押して運転を始める

通常のお掃除は「自動（エコ運転）」がオススメ

床ふきに（9ページ）

押すたびに吸込力が切り替わります。

運転開始時：「自動（エコ運転）」 →「自動（エコ運転）」→「強」→「弱」

吸込力の目安	
自動（エコ運転）	じゅうたん、床、たたみのお掃除に（床面の種類に合わせて吸込力が自動調節されます。） 回転ブラシを「切」にした場合、「切」にする直前の吸込力で維持されます。 再度回転ブラシを「入」にすると、自動調節に戻ります。
強	じゅうたんのお掃除に
弱	薄い敷物のお掃除に

回転ブラシの回転を「切」「入」するとき

運転中にブラシ切／入を押す

押すたびに「切」「入」が切り替わります。
床・たたみで運転音が気になるときは「切」にします。

3 切 を押して運転を止める

- 「自動（エコ運転）」「強」「弱」で運転中、シートつける/ふくを押しても床ふきへの切り替えはできません。一度 切 を押して切り替えてください。

床上吸引

ブラシ部前方と上部の吸気口から空気中のホコリも吸引します。

運転を止めたら本体から大きな音が…

運転終了時は自動で「除じん運転」

ダストカップのチリを落とす「除じん運転」を5～9秒間自動的に行います。（運転時間は目づまりの程度により異なります。）
除じん運転中は「カタカタ…」と音が鳴りますが、異常ではありません。

細かいほこりやゴミを吸って目づまりが気になるときに…

さらに「除じん運転」

運転停止中に 切 を長押しすると、9秒間除じん運転をします。

青ランプ
点灯：運転中
点滅：除じん運転中

クリーニングサイン
- 緑点灯：自動（エコ運転）で運転中
- 赤点灯：フィルターの目づまりをお知らせ（11・15ページ）
- 赤点滅：本体の保護装置が作動中（20ページ）

お掃除のアドバイス

じゅうたん

①一定方向に往復
②直角方向に往復
③残ったすみ　の順でお掃除

- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。

床

板の目にそって軽くすべらせる。
フローリングシートを取り付けて「床ふき」もできます。(9ページ)

たたみ

たたみの目にそってゆっくりと動かす。

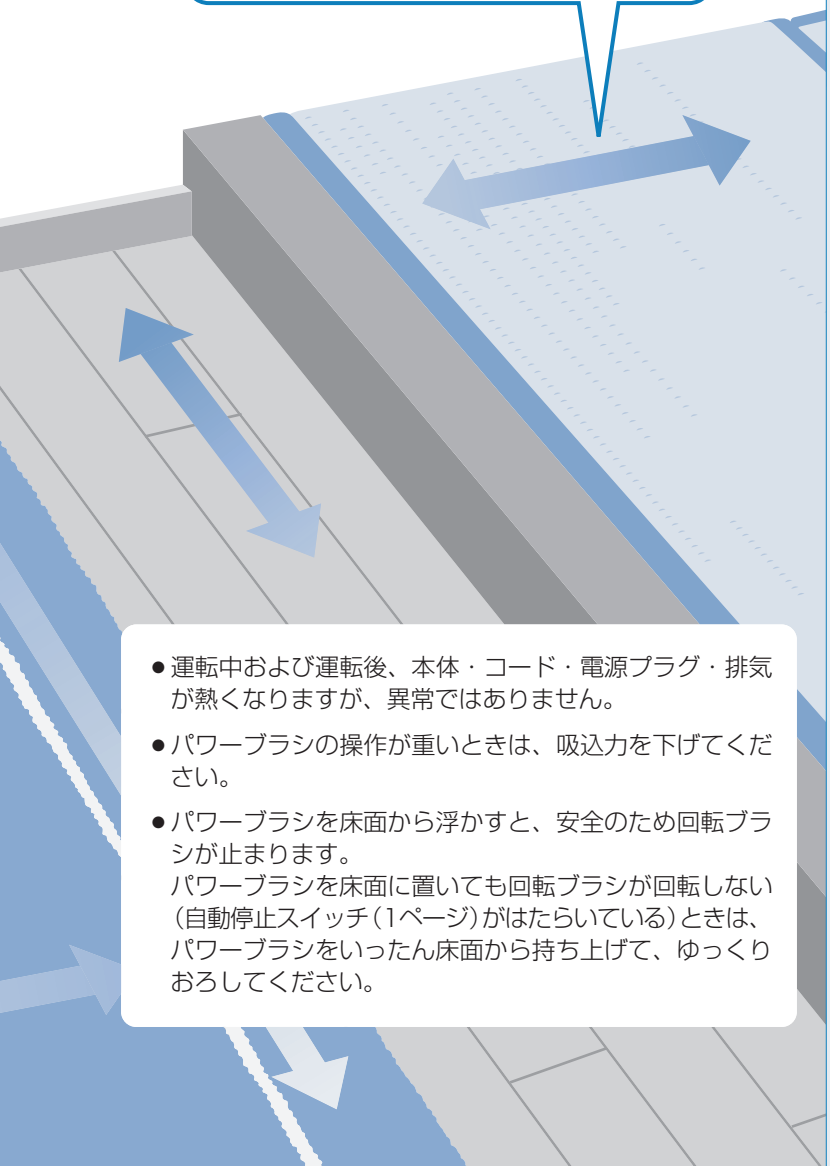

- 運転中および運転後、本体・コード・電源プラグ・排気が熱くなりますが、異常ではありません。
- パワーブラシの操作が重いときは、吸込力を下げてください。
- パワーブラシを床面から浮かすと、安全のため回転ブラシが止まります。
  パワーブラシを床面に置いても回転ブラシが回転しない(自動停止スイッチ(1ページ)がはたらいている)ときは、パワーブラシをいったん床面から持ち上げて、ゆっくりおろしてください。

付属ブラシの取り付けかた

使用例→8ページ

馬毛ブラシ

ホース／伸縮パイプに取り付けます。

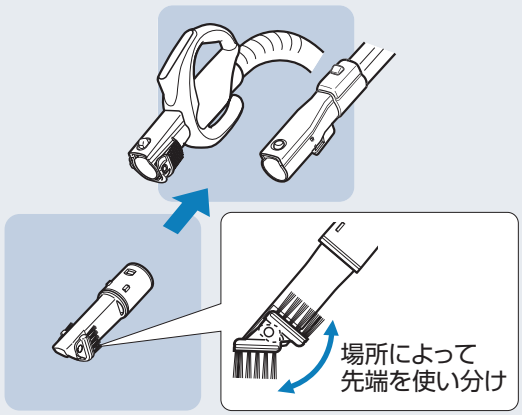

- 吸込音が気になるときは、吸込力「弱」にしてください。

ふとんローラー

付属のつぎ手をつないで、ホース／伸縮パイプに取り付けます。

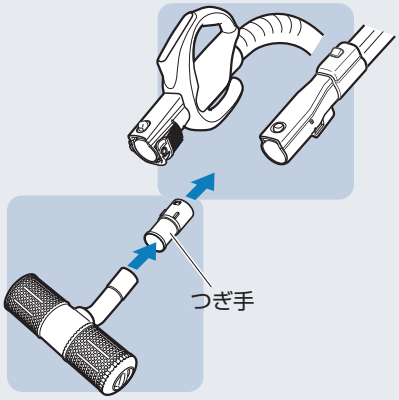

そのままブラシ

伸縮パイプをはずし、凸部に指をかけて起こします。

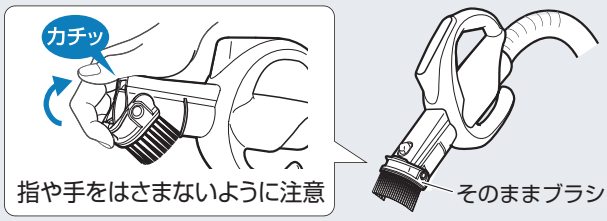

伸縮パイプにも取り付けられます。

そのままブラシの
片側を引き上げ、
取りはずす

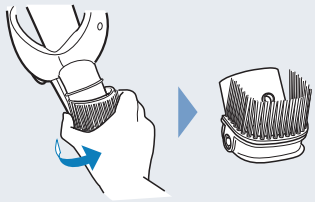

ピンにブラシの穴を
合わせ、押し込む

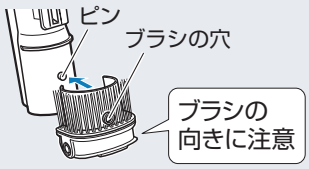

お掃除する（つづき）

家具のすき間

パワーブラシを逆立ちさせて

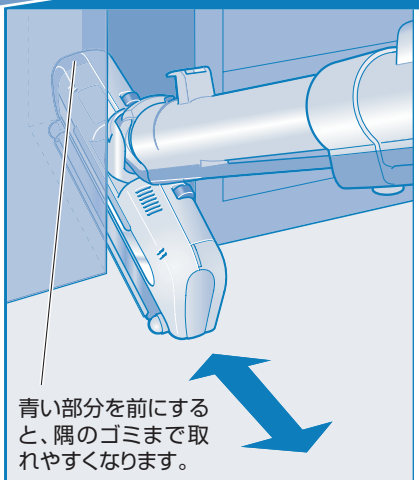

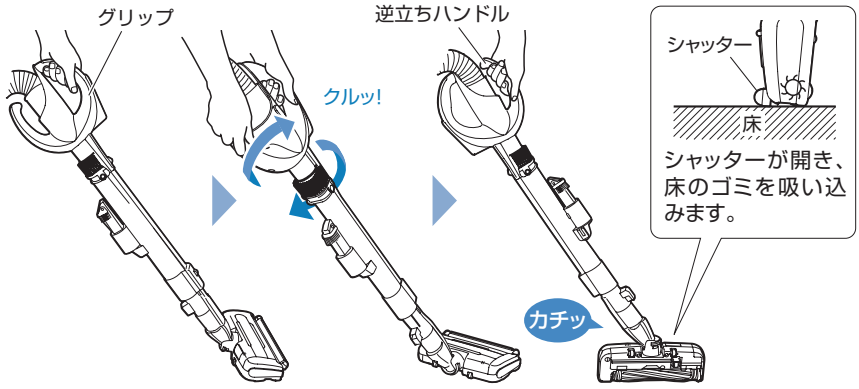

逆立ちハンドルが上になるように回す

パワーブラシを逆立ちさせたときは

- パワーブラシを家具のすき間などに固定させているときにパイプを右図の矢印の方向に動かさないでください。（パワーブラシが破損する原因）
- まっすぐ前後に動かしてください。（無理に左右に動かすと、伸縮パイプが破損する原因）
- 回転ブラシによりゴミが飛び散って吸い込めない場合は、ブラシ切／入 を押し回転を止めてお掃除してください。（5ページ）
- 通常の位置にもどすには、逆の手順でグリップが上になるように回してください。

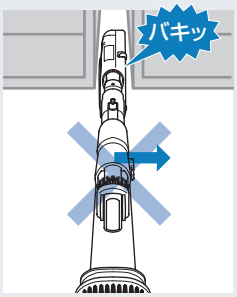

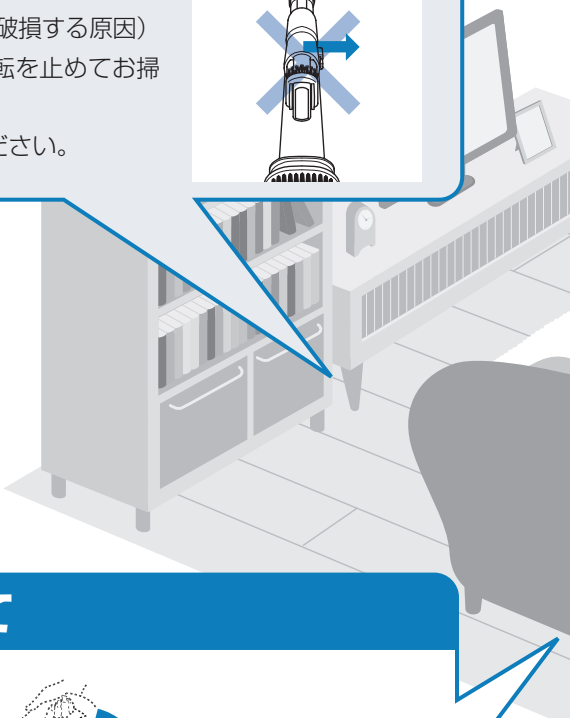

家具の下

伸縮パイプを下げて

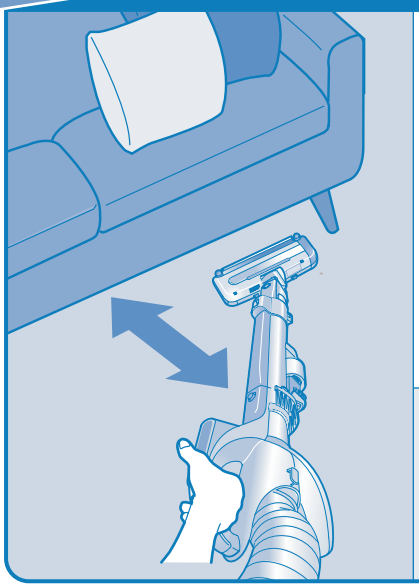

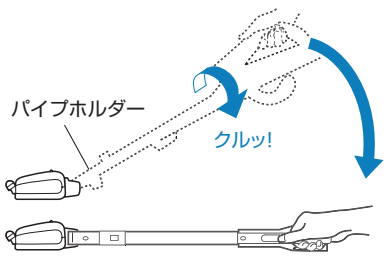

手元をひねって伸縮パイプを下げる

- そのままブラシを伸縮パイプに取り付けた状態で低い所をお掃除しないでください。（床などを傷つける原因）
- パイプホルダーが家具や床に当たらないように注意してください。（傷をつける原因）

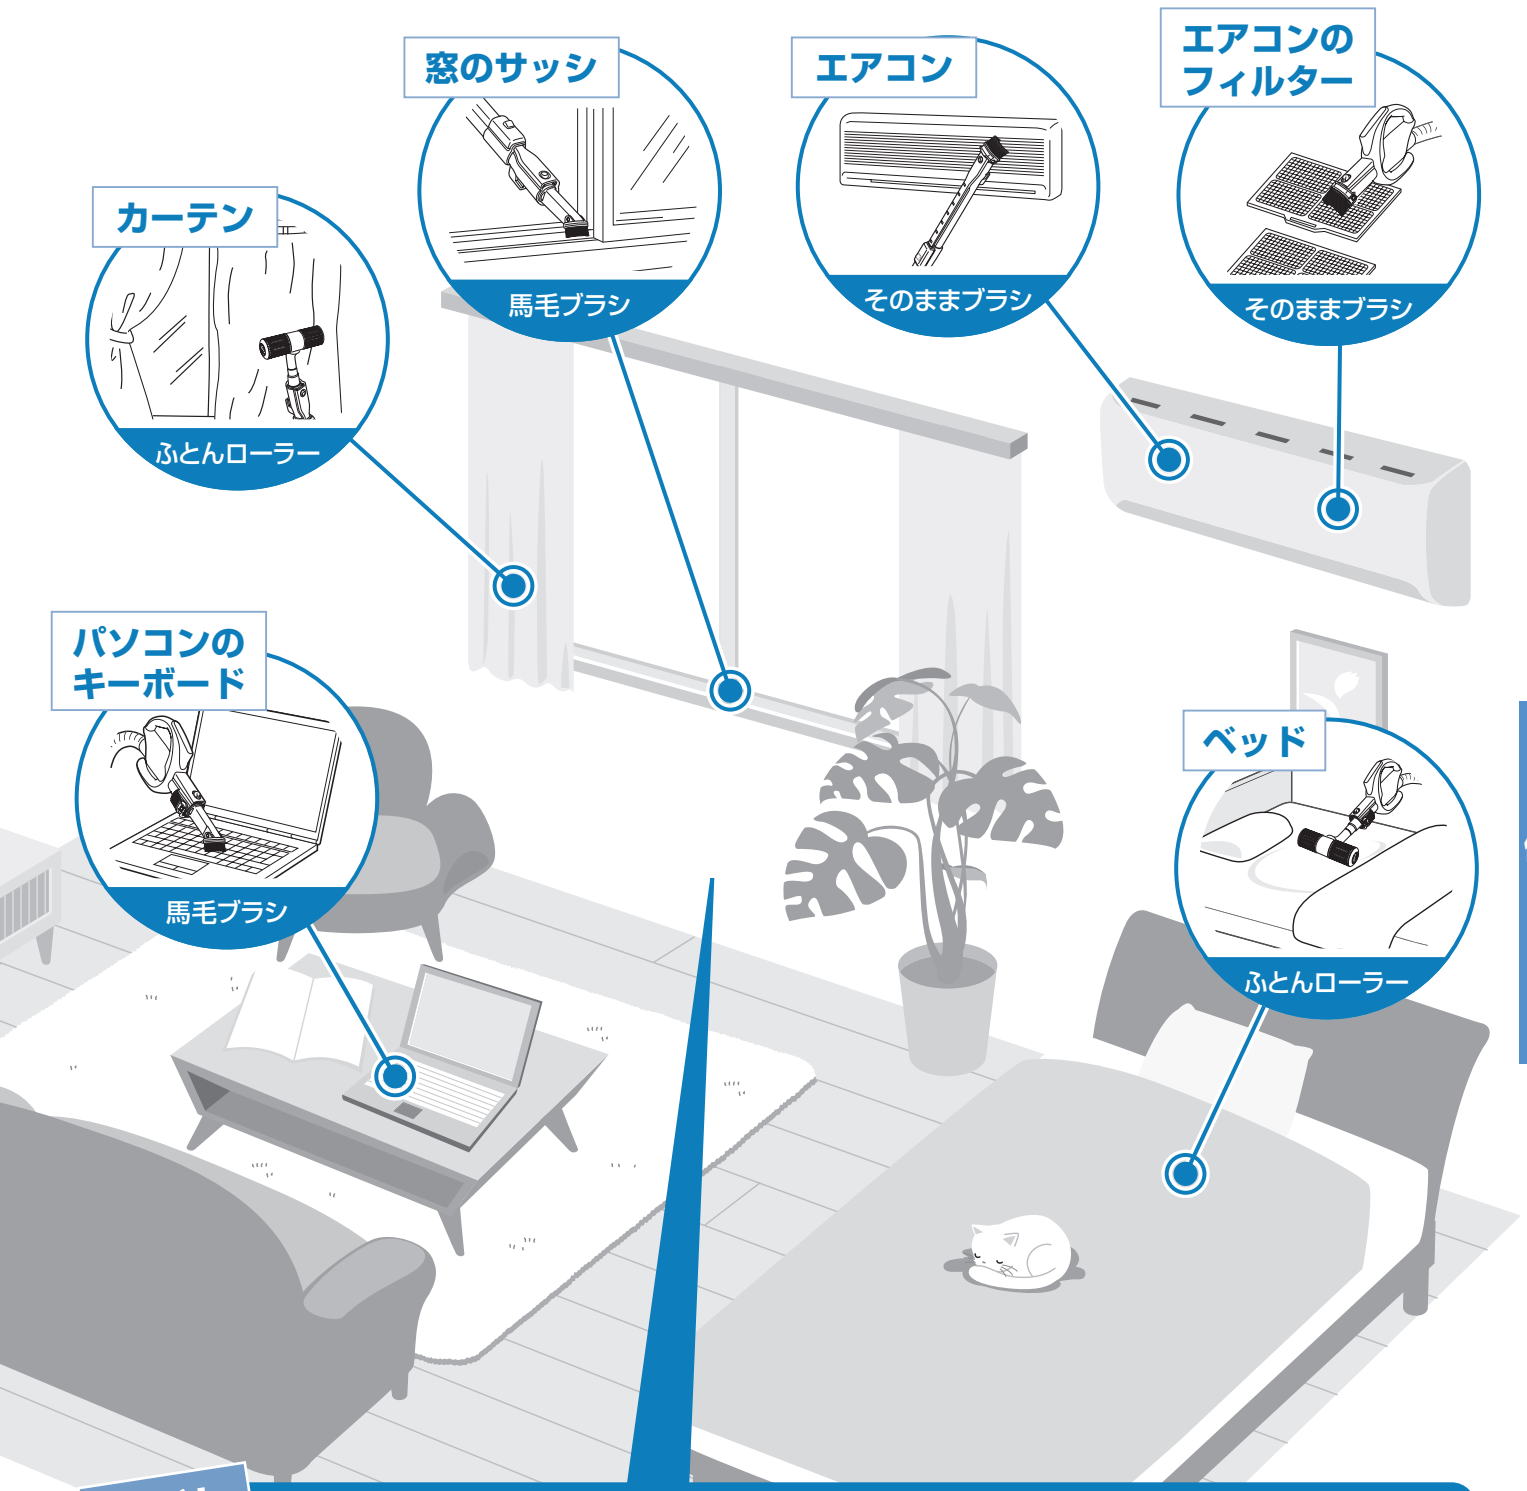

壁ぎわ

壁に押し当てて左右に

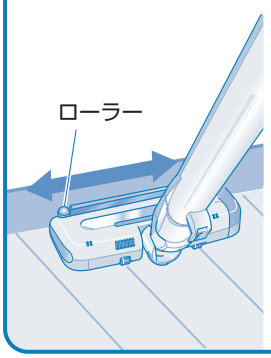

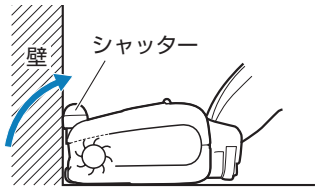

シャッターが開き壁ぎわのゴミを吸い込みます。
押し当てたままローラーで左右に動かせます。

壁にそってすべらせて

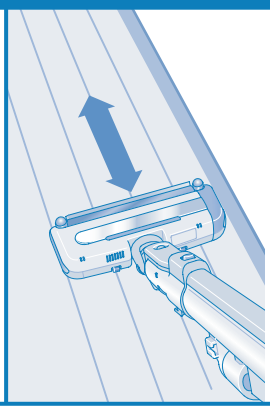

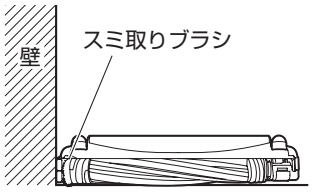

スミ取りブラシが壁際のゴミを吸い込みます。

床ふきをする

パワーブラシにウエットシート／ドライシートを取り付けると、ゴミを吸い込みながら床ふきができます。

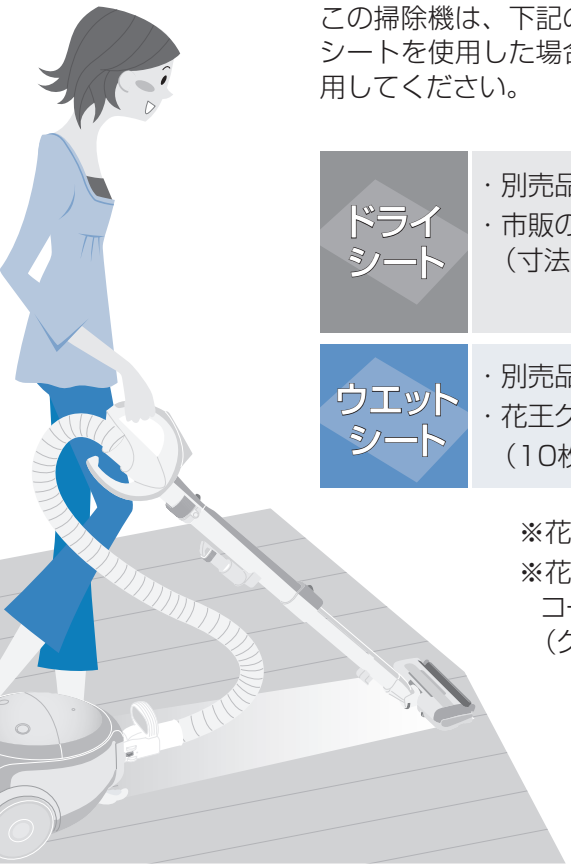

■ 使えるシート／使えないシート

この掃除機は、下記の「使える」シートを使用するものとして開発されています。「使えない」シートを使用した場合、クリーナーの性能・品質を保証できません。必ず「使える」シートを使用してください。

	○ 使える	✕ 使えない
ドライシート	・別売品の交換用フローリングシート（18ページ） ・市販のフローリングワイパー用シート（寸法約200mm×300mm）	・厚みの厚いシート ・寸法が大きいシート ・薬剤が使用されたシート ・ティッシュペーパー
ウエットシート	・別売品の交換用ウエットシート（18ページ） ・花王クイックルワイパーウエットシート（10枚入／20枚入）	・左記以外のシート

※花王クイックルワイパーウエットシートは花王商品取扱店でお買い求めください。

※花王クイックルワイパー立体吸着ウエットシート・花王クイックルワイパーワックスコートシートは使用できません。パワーブラシの性能をそこなうおそれがあります。（クイックルは花王の商標です。）

1

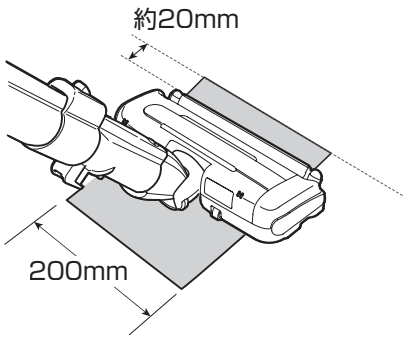

床にフローリングシートを置き、その上にパワーブラシを静かにのせる

シートの前から約20mmの位置にのせます。

悪い例

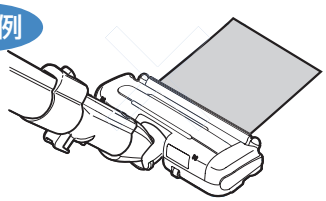

シートの片寄りや回転ブラシの振動の原因になります。

2

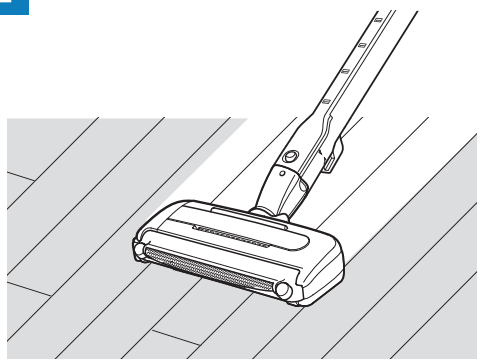

シート つける/ふく を押す

回転ブラシにシートが巻き付き、床ふきとゴミの吸い込みを始めます。

■一時停止するには

切 を押す（シート つける/ふく で運転再開）

■回転ブラシの回転を「切」「入」するには

ブラシ 切/入 を押す

- シート つける/ふく で運転中、エコ運転 自動 強/弱 を押しても運転は切り替わりません。

床ふきが終わったら

ドライシート／ウエットシート使用上のお願い

- シートは1枚だけ巻き付けてください。2枚以上巻き付けると、吸込口にシートがつまることがあります。
- 砂粒や硬いゴミが付着したシートでふくと、床を傷つけるおそれがあります。
- シート つける/ふく 以外で使用しないでください。（床が傷ついたり、故障の原因）

ウエットシート使用上のお願い

- 長時間置いておくと、乾燥して洗浄効果がなくなるので、1度袋から出したらすぐに使用してください。
- 長時間直接床の上に置いたままにしないでください。床が変色することがあります。
- 子供の手の届く所や火気の近く、日の当たる所や高温になる所に置かないでください。
- 荒れ性の方や長時間触れる場合は、炊事用手袋をご使用ください。
- 水性ペンキやうるし、ニス塗り、白木、桐、その他表面加工されてない床、皮革、壁紙には使用しないでください。
- 目立たない所で試して、変色しないことを確認してからご使用ください。
- ウエットシートに含まれている水分が床にこぼれた場合は、すぐに乾いた布でふき取ってください。

3

シートを吸い込む!

床にパワーブラシを置いたまま シート はずす を押す

回転ブラシが正逆回転し、
シートがダストカップに吸い込まれます。

運転音が大きくなりますが異常ではありません。
運転が停止するまでパワーブラシを床から離さないでください。

床ふきがうまくできないとき

シートの巻き付きが悪い

- ウエットシートを床に貼り付かないように置いてください。
- 巻き付ける際に、パワーブラシを前後に少し動かしたり、パワーブラシ後部を少し浮かせてください。
- 回転ブラシのお手入れをしてください。（17ページ）

振動が大きい／回転ブラシが停止する

- シートを手ではずして巻き直してください。

シートを手ではずす

① 切 を押す
②伸縮パイプからパワーブラシをはずす
③シートを手で引っ張る

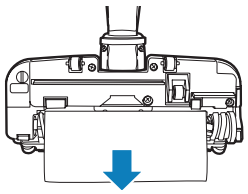

安全のため、必ずパワーブラシを取りはずしてください。

シート はずす を押してもシートがはずれない

- パワーブラシが床から浮いた状態では、自動停止スイッチが作動し、ブラシの回転が止まるため、シートははずれません。パワーブラシを床に置いてください。
- ゴミがたまりすぎて吸込力が落ちているときは、シートを吸い込まなかったり、吸込口につまることがあります。シートを手ではずしてください。

床ふき後のお願い

- 吸い込んだウエットシートはお掃除が終わったら、すぐに捨ててください。（ダストカップ内に残すと、メッシュの目づまり、臭いの原因）
- 床ふき後は、シートをはずしてください。回転ブラシに巻き付けたまま長時間放置するとパワーブラシの性能をそこなう場合があります。
- 床ふき後は、パワーブラシ裏面（回転ブラシや起毛布）がぬれる場合があるため、じゅうたんやたたみをお掃除する前に乾いた布でふいてください。

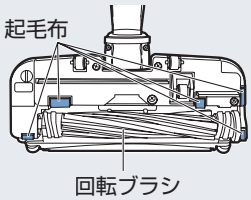

ゴミを捨てる

ゴミ捨ての前に「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

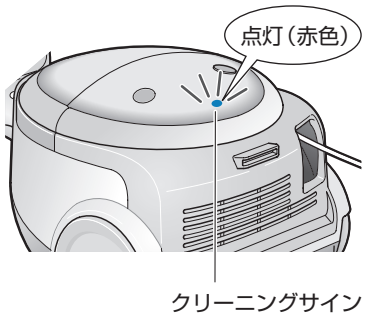

●ゴミ捨ての目安をクリーニングサイン赤点灯でお知らせ※

※吸込力「自動（エコ運転）」「強」で運転中のみ

赤点灯したら ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換

ゴミの種類によって赤点灯の時期が異なる場合があります。

- 目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いとき……ゴミが少なくても赤点灯することがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき……ゴミがいっぱいでも赤点灯しないことがあります。吸込力が弱いと感じたら、ゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしてください。

それでも赤点灯するときは ダストカップ／フィルターのお手入れ（15・16ページ）

お願い ～長くお使いいただくために～

■お掃除ごとにゴミ捨て、ティッシュペーパーの交換をしましょう。

■赤点灯状態で使い続けないでください。

赤点灯状態での運転はモーターに負担がかかります。
赤点灯後は、すぐにゴミ捨てまたはお手入れをしてください。

1 ダストカップを取り出す

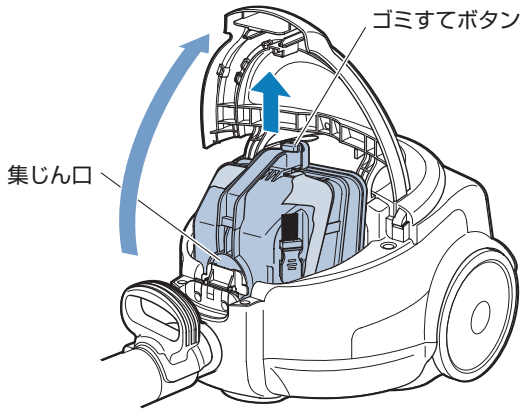

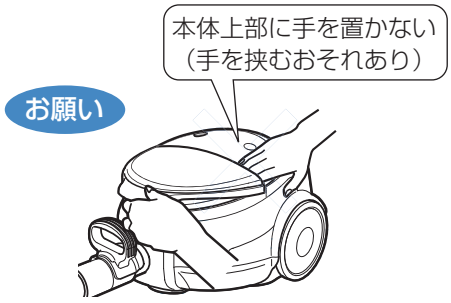

- 取り出し時にゴミすてボタンを押したり、集じん口を下に向けないでください。（ゴミがこぼれます。）

2 ゴミすてボタンを押してゴミを捨てる

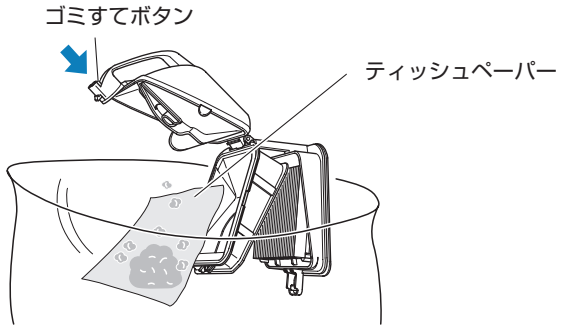

上下に振って、プリーツフィルターとメッシュ枠の間のゴミを落とす

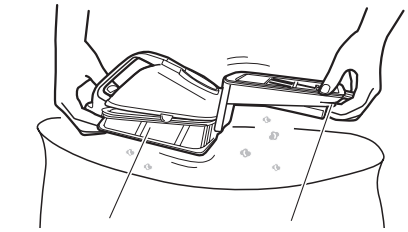

- プリーツフィルターに無理な力を加えないでください。（変形の原因）

ダストカップのまわりのゴミは、お手入れブラシで落とす

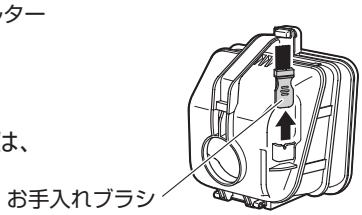

ダストカップにティッシュペーパーを取り付けましょう。

お掃除ごとの
ティッシュペーパーの
交換・取り付け
をすると

- メッシュ・プリーツフィルターへの汚れの付着が少なくなり、お手入れの回数が減ります。
- ゴミ捨て時のほこりの舞い上がりを抑えることができます。

- ティッシュペーパーは市販の2枚1組のものを使います。
- ぬれたティッシュペーパーは使えません。
- ティッシュペーパーを取り付けた状態では、クリーニングサインが通常より早く赤点灯したり、本体や排気が熱くなる場合があります。

ゴミを捨ててもクリーニングサインが赤点灯する・吸込力が弱い・運転音が大きい等の症状が改善できない場合は、お手入れ（15・16ページ）をしてください。

3 メッシュ枠の上にティッシュペーパーをのせ、ゆっくりふたを閉める

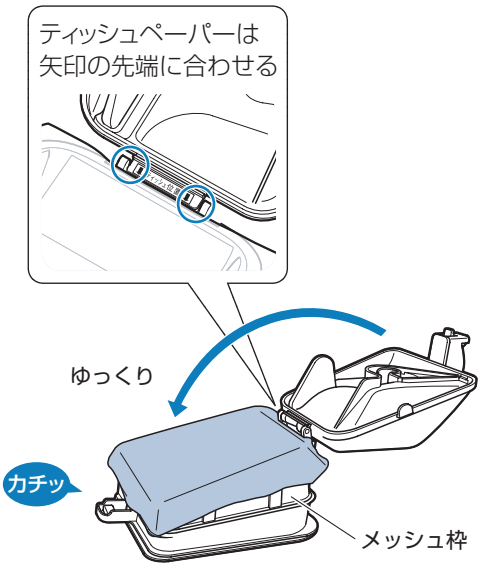

- **ティッシュペーパーを取り付けない場合は…**

吸込力を持続するため、月1回を目安に、ダストカップのお手入れ（15ページ）をしてください。

4 ダストカップを本体に取り付け、ふたを閉める

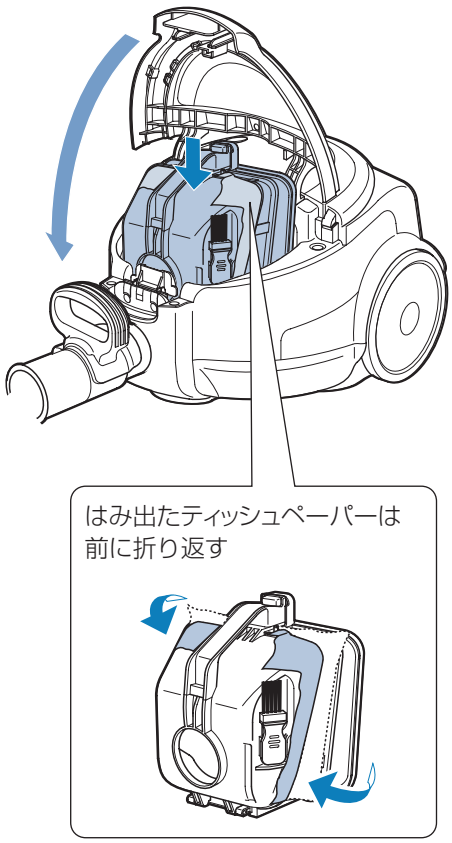

空気清浄モードを使う

空気清浄モードで運転する前に、
必ずダストカップのゴミを捨ててください（11ページ）

運転音が大きくなったり、臭いの原因になります。

1 本体を立ててホースをはずす

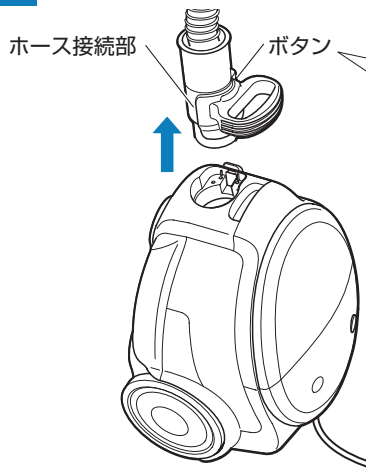

ホースのボタンがかたくて押せないとき

（本体落下防止のロックがはたらいています。）

↓

ホース接続部を本体側へ押し込みながら
ボタンを押してください。

2 電源プラグを コンセントに差し込む

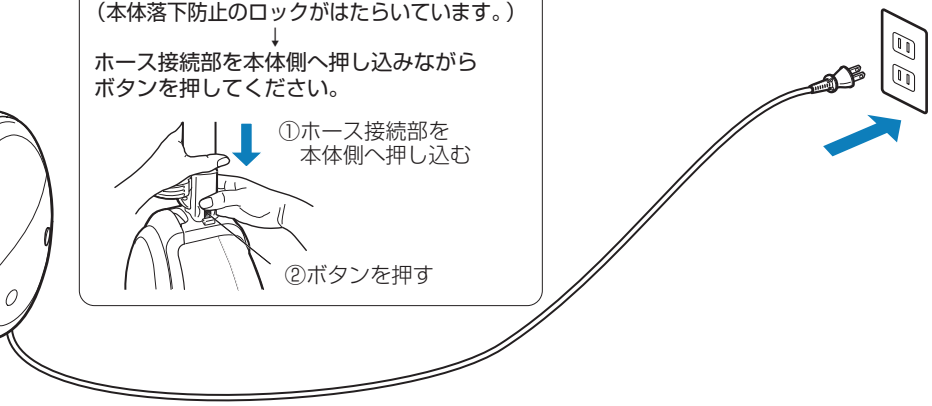

3 本体を寝かせてエアークリーンボタンを押す

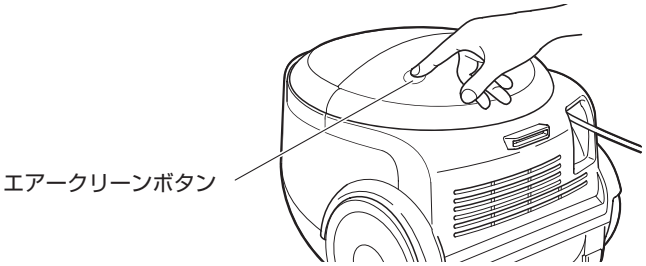

- 本体を立てて使用しないでください。床のほこりを舞い上げたり、床を傷めることがあります。

空気清浄モードで運転中は
青ランプがゆっくり点滅

運転は10分で終わります。

運転を途中で止めたいときは、
エアークリーンボタンを押してください。

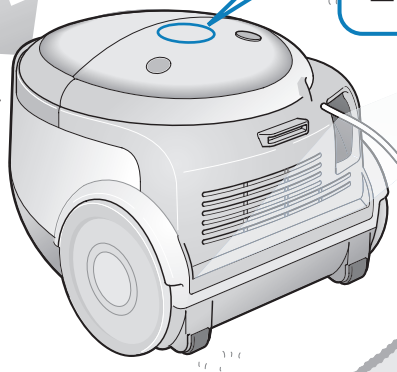

お願い

吸込口にお子様を
近付けない
（衣服などが吸引さ
れるおそれあり）

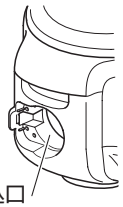

収納する

1 を押して電源コードを巻き取る

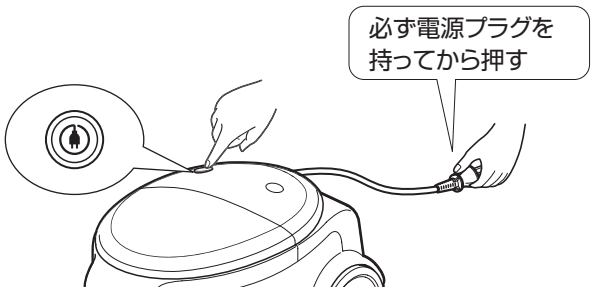

2 伸縮パイプを本体に固定する

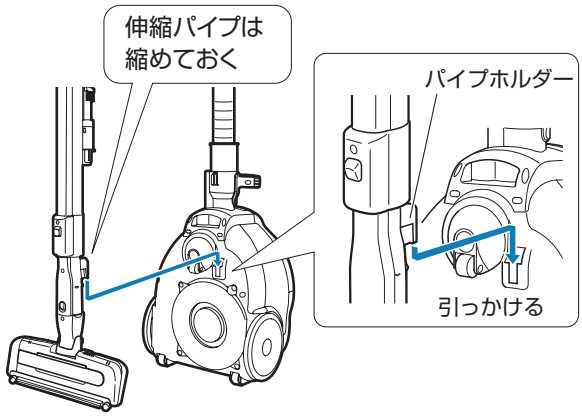

コンパクト収納

伸縮パイプからホースを抜き、下図のように収納する

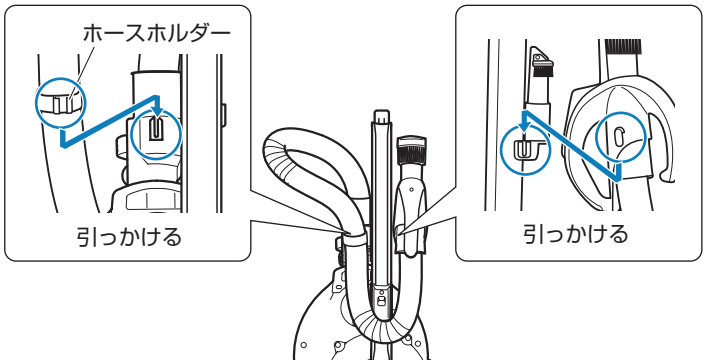

かんたん収納

ホースを伸縮パイプに巻き付ける

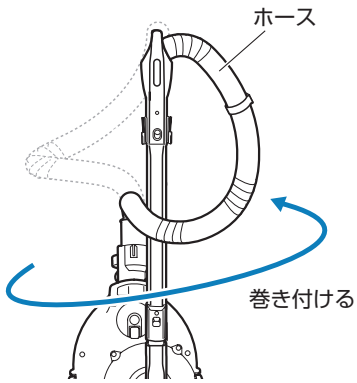

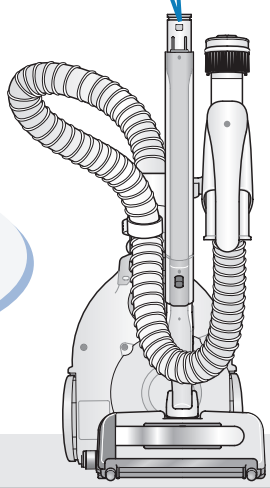

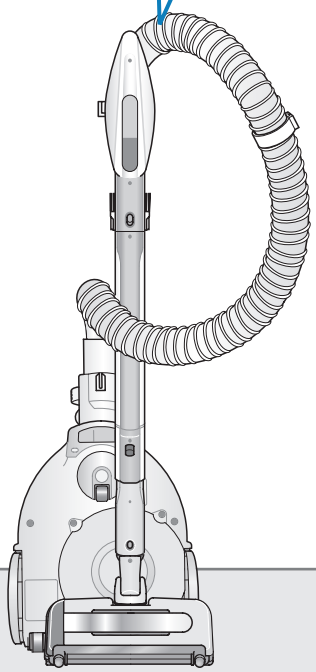

- 収納の状態で持ち運ばないでください。ホースや伸縮パイプがはずれた場合、危険です。
- 安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

お手入れをする

お手入れの前に「切」を押し、電源プラグを抜いてください。
ベンジン・シンナー・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しないでください。（変色・変形・割れの原因）

水洗いマークについて

水洗いできます
水洗い後は陰干しで十分乾燥させる（臭いの原因）
ドライヤーなどの熱風で乾燥させない（変形の原因）

水洗いできません

ダストカップ

お手入れのタイミング

・クリーニングサインが赤点灯したとき
・吸込力が弱くなったとき
・運転音が大きくなったとき

下記の場合は、吸込力を持続させるため、月1回を目安にお手入れをしてください。
- お掃除ごとのゴミ捨てをしない
- ダストカップにティッシュペーパーを取り付けない

1 プリーツフィルターのゴミを落とす

- プリーツフィルターの色がところどころ濃くなっていたり、薄くなっていることがありますが、性能上問題はありません。

2 ゴミを捨てる（11ページ）

3 カップフィルターをはずす

取っ手を広げながら
カップフィルターを
手前に引いてはずす

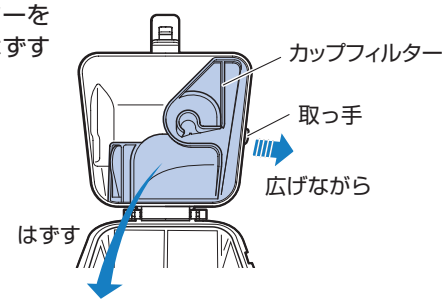

取り付けかた

カップフィルターのみぞを
ダストカップの凸部に合わせて
押し込む

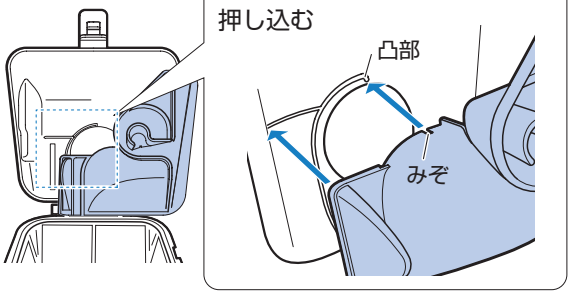

4 お手入れブラシで目づまりやゴミを取り除く

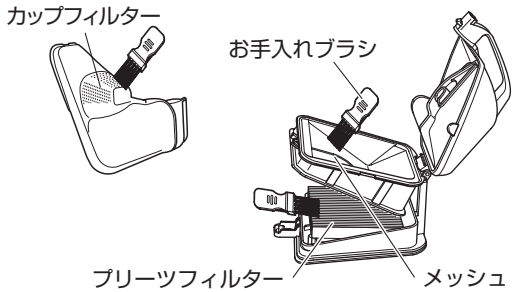

汚れが気になるときは
プリーツフィルターをはずして
その他の部品を水洗いする

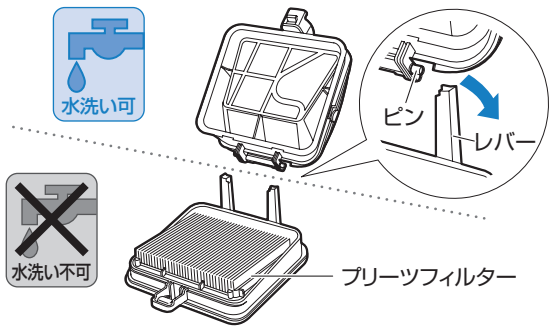

※プリーツフィルターが破損した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（18ページ）

付属ブラシ

そのままブラシ

ホースからはずして **水洗いする**

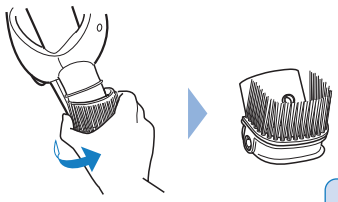

水洗い可

ふとんローラー

分解して **水洗いする**

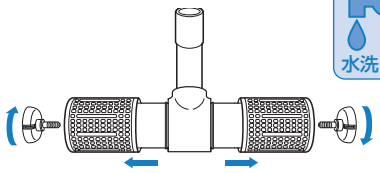

水洗い可

●ネジは水洗いしないでください。

水洗い不可

馬毛ブラシ

水洗いする

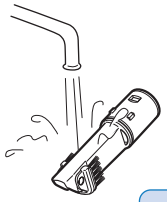

水洗い可

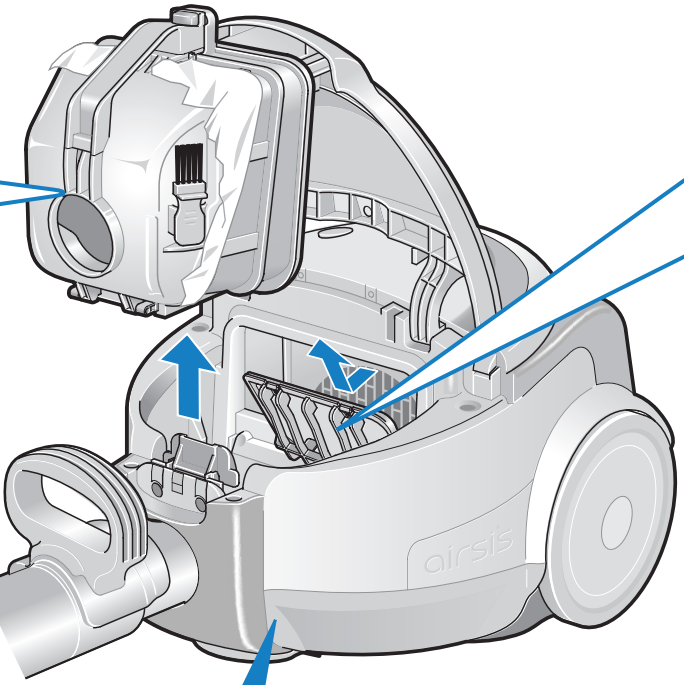

本体・伸縮パイプ・ホース

1 柔らかい布で水ぶき

●よく絞ってください。

●汚れがひどいときは台所用中性洗剤をうすめた水で水ぶきしてください。

2 からぶき

水洗い不可

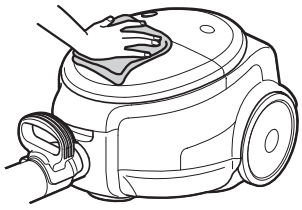

モーター前フィルター（ペット臭ブロックフィルター）

お手入れのタイミング

・ゴミやほこりが付着したとき

1 取りはずす

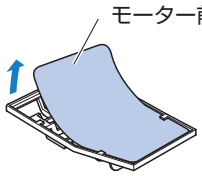

2 軽く水洗いする

水洗い可

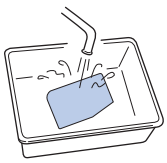

●洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（変形の原因）

取り付け時は

フィルター枠の4か所のつめに差し込む

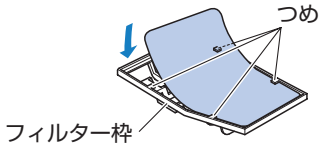

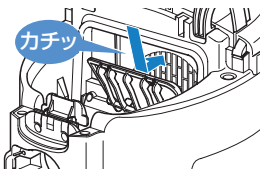

※モーター前フィルター（ペット臭ブロックフィルター）が破損した場合は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。（18ページ）

お手入れをする（つづき）

パワーブラシ

水洗い不可

お手入れのタイミング
・ブラシにゴミや糸くずが巻き付いたとき

1 分解する

カバーをはずす → ブラシを取り出す → 分解する

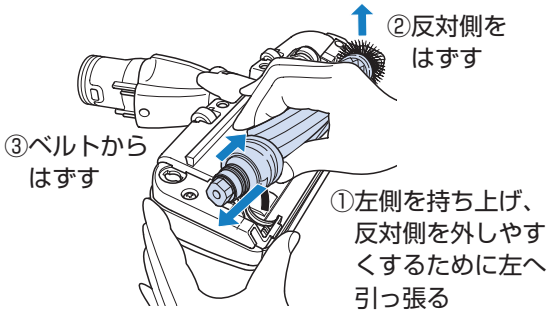

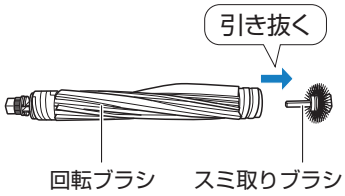

2 ゴミを取り除く

回転ブラシ

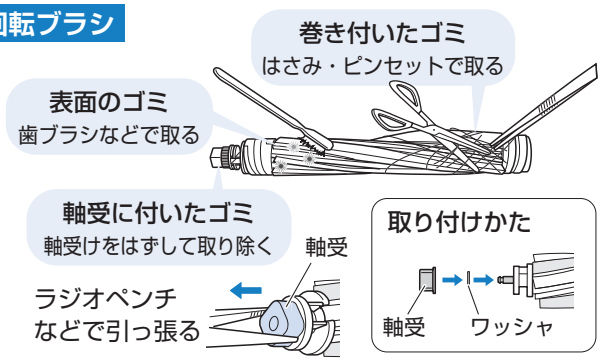

パワーブラシ裏面

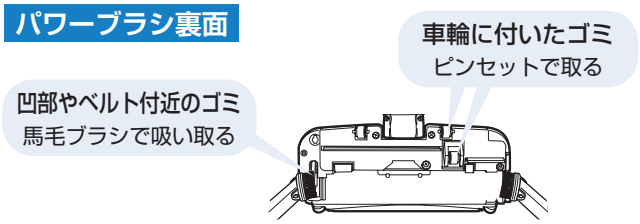

スミ取りブラシ

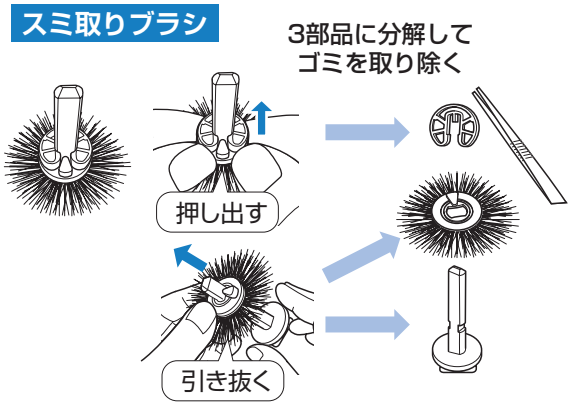

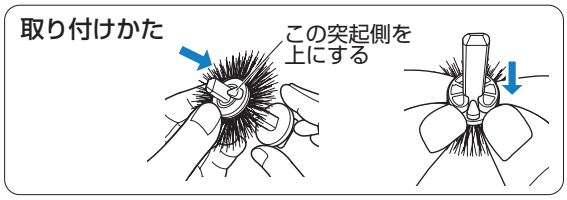

3 ブラシを取り付ける

回転ブラシにスミ取りブラシを取り付ける

ブラシを取り付ける

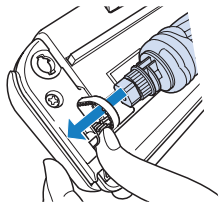

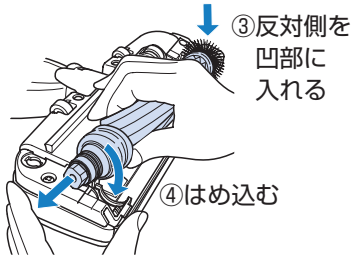

カバーを取り付ける

臭いなどが気になる場合は…

吸水シートを水洗いしてください。

- 日頃のお手入れは不要です。
- 交換もできます。（別売品参照）
- パワーブラシの付け根に内蔵されています。

1 取り出す

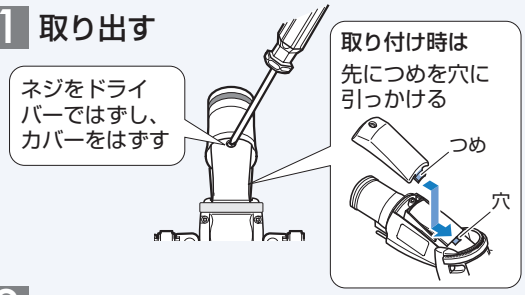

2 水洗いする

中性洗剤で軽く
もみ洗いし、
陰干しで十分
乾かす

臭いなどが気になる場合は…

ULPAリングフィルターを交換してください。（別売品参照）

●通常のご使用では日頃のお手入れは不要です。
※当社試験ゴミによる当社試験結果、3LDK（24畳相当）を毎日掃除し、ゴミを捨てた場合の試算。ゴミの種類や条件によって異なります。

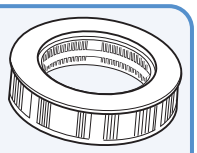

1 カバーをはずす

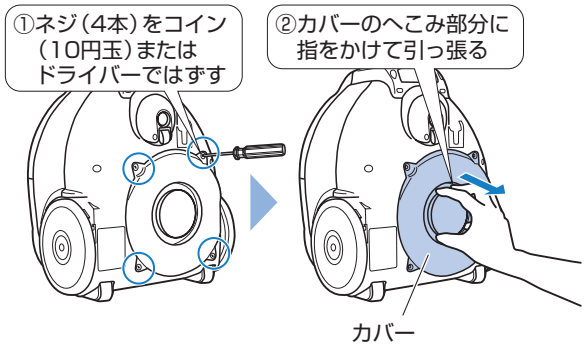

2 リングをはずす

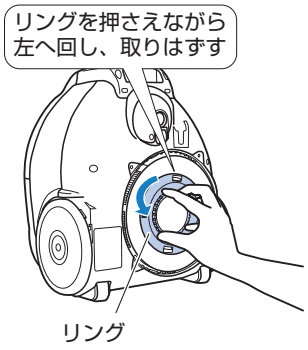

3 フィルターを交換する

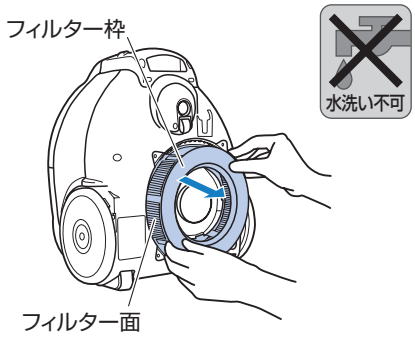

●フィルター面を持つと破れるおそれがあります。フィルター枠を持ってください。

4 リングとカバーを元に戻す

●ULPAリングフィルターを取り出したまま、本体を長時間放置しないでください。本体内部にほこりやゴミが入り故障の原因になります。

別売品

お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。
（価格は2010年10月現在のものです。）

※別売品のブラシの種類によってはパイプの太さが違うため、付属品のつぎ手（3ページ）を使用してください。

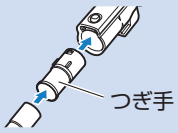

■ ブラシ付3段ロングすき間用吸込口
SCS-LB3
メーカー希望小売価格 **1,260円**
（税抜1,200円）

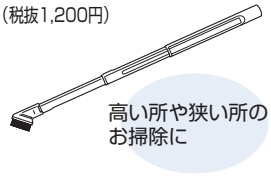

■ 交換用ウエットシート（5枚入り）
部品コード 616 154 2571
メーカー希望小売価格 **630円**（税抜600円）

■ 交換用フローリングシート（5枚入り）
部品コード 616 152 1576
メーカー希望小売価格 **525円**（税抜500円）

■ プリーツフィルター
部品コード 616 161 2144
メーカー希望小売価格 **1,890円**
（税抜1,800円）

■ モーター前フィルター（ペット臭ブロックフィルター）
部品コード 616 161 2151
メーカー希望小売価格 **630円**
（税抜600円）

■ ULPAリングフィルター
部品コード 616 162 4314
メーカー希望小売価格 **13,125円**
（税抜12,500円）

■ 吸水シート
部品コード 616 158 0849
メーカー希望小売価格 **420円**
（税抜400円）

故障かな?と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常があるときは事故防止のため使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。
修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、商品（本体・ホース・伸縮パイプ・パワーブラシ）をご持参ください。

こんなときは	ここを調べてください	ページ
運転しない	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●電源プラグがしっかり差し込まれていますか？ →もう一度差しなおしても運転しないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	4 5
運転が自動的に止まる	●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？	11
吸込力が弱い	●ホース、パイプ、パワーブラシにゴミがつまっていませんか？ ●クリーニングサインが赤点滅していませんか？ →モーターの過熱を防ぐため、本体の保護装置がはたらくことがあります。 「保護装置について／本体」の説明に従い、処置をしてください。	20 20
	●クリーニングサインが赤点灯していませんか？ →ダストカップのゴミを捨て、お手入れをします。	11・15
運転音が大きい	●ホース、パイプ、パワーブラシにゴミがつまっていませんか？ ●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？→お手入れをします。 ●本体のふたが開いていませんか？	17・20 15・16 —
運転中にボコボコと音がする	●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ ●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？	11 15・16
クリーニングサインが赤点灯したまま消えない	●ホース、パイプ、パワーブラシにゴミがつまったり先をふさいでいませんか？ →上記箇所のお手入れ・処置をしてもクリーニングサインの赤点灯が消えないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	17・20
ゴミが少ないのにクリーニングサインが赤点灯する	●目づまりしやすい砂ゴミや土ボコリが多いときは、ゴミが少なくても赤点灯することがありますが、異常ではありません。 ゴミを捨ててください。	11
ゴミがいっぱいでもクリーニングサインが赤点灯しない	●ペットの毛や綿ゴミが多いときは、ゴミがいっぱいでも赤点灯しないことがありますが、異常ではありません。 吸込力が弱いと感じたらゴミを捨ててください。	11
自動除じん運転しない	●本体のふたが開いてませんか？	—
空気清浄モードが運転しない	●本体にホースが差し込まれていませんか？ →本体にホースを取り付けたままでは空気清浄モードで運転できません。本体からホースを抜きます。	13
回転ブラシが回らない	●パワーブラシを床から浮かすと、安全のため回転ブラシの回転は止まります。 ●ブラシ回転を「切」にしていませんか？ →「ブラシ切／入」を押して「入」にします。 ●パワーブラシ・伸縮パイプ・ホースが確実に差し込まれていますか？ ●自動停止スイッチ・回転ブラシの軸受にゴミが付いていませんか？ →お手入れをします。 ●パワーブラシに大きなゴミ、薄いカーペット、玄関マットなどをかみ込んでいませんか？また、回転ブラシにゴミや糸くずが巻き付いていませんか？ →パワーブラシの保護装置がはたらくことがあります。 「保護装置について／パワーブラシ」の説明に従い、処置をしてください。	6 5 3 17 20

回転ブラシが回らない	●自動停止スイッチがはたらいている可能性があります。 →パワーブラシをいったん床面から持ち上げて、ゆっくりおろしてください。	1
ダストカップが開かない	●ゴミすてボタンを押していますか？直接手では開けられません。	11
ダストカップが本体に装着できない	●プリーツフィルターが確実に取り付けられていますか？	15
「シートはずす」を押してもシートを吸い込まない	●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ →ゴミを捨てお手入れをした後、再度「シートはずす」を押してください。 シートがつまっている場合は手で引っ張ってはずしてください。 安全のため、パワーブラシは伸縮パイプからはずしてください。	11・15
シートが吸込口につまった	●メッシュ・フィルターが汚れていませんか？→お手入れをします。	15・16
コードが全部巻き取れない	●コードが片よったり、よじれて巻かれていませんか？ →コードを1～2mほど引き出して、もう一度巻き取ります。	—
コードが引き出せない	●コードがからんでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き取りボタンを押しながら「巻き取り」「引き出し」を繰り返し行います。	—
異臭がする	●メッシュ・フィルターにゴミが付いていませんか？→お手入れをします。	15・16
	●ダストカップがゴミでいっぱいではありませんか？ →ゴミを捨て、お手入れをします。	11・15
	●吸水シートが汚れていませんか？→水洗いまたは交換します。	17
	●ULPAリングフィルターが汚れていませんか？→交換します。	18

保護装置について

下記の原因によって保護装置がはたらき、次のいずれかの状態になります。

本体

■ **モーターの過熱を防ぐため、クリーニングサインが赤点滅し、吸込力が低下**（吸込力の調節はできません）
→この状態で運転を続けると運転が自動的に停止

■ **モーターの過熱防止の保護装置がはたらき、運転が自動的に停止**

原因
- ダストカップにゴミがたまりすぎている
- ホース、パイプ、パワーブラシにゴミがつまっている

処置
①「切」を押し、電源プラグを抜く
②
- ダストカップのゴミを捨て、お手入れする（11・15ページ）
- ホース、パイプにつまったゴミを取り除く

ホースやパイプにつまったゴミは、
→ほうきなどの長い棒で取り除く（先がとがった棒は使用しない）

- パワーブラシにつまったゴミを取り除く

③電源プラグを差し込んで再度運転する

上記の処置を行っても運転しないときは、電源プラグを抜き、15～60分待ってから使用してください。

パワーブラシ

■ **パワーブラシの過熱防止の保護装置がはたらき、回転ブラシが停止**

原因
- 大きなゴミ、薄いカーペット、玄関マットなどをかみ込んだ
- 回転ブラシにゴミや糸くずが巻き付いている

処置
①「切」を押し、電源プラグを抜く
②
- かみ込んだものを取り除く
- 回転ブラシに巻き付いたゴミや糸くずを取り除く（17ページ）

③5～10分待ってから使用する
（周囲温度により時間は異なります）

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ内容	ご回答	ページ
Q ブラシ切／入ボタンはどんなときに使うの？	●パワーブラシの回転ブラシ「切」「入」を選択できるボタンです。 床やたたみで運転音が気になるときは切にしてください。	5
Q つぎ手はどんなときに使うの？	●ふとんローラーや別売品を取り付けるときに使用します。 普段のお掃除では使用しませんので、なくさないように保管してください。 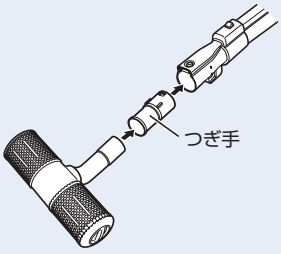 	18
Q 別売ブラシや別売アタッチメントが取り付けられない！	●つぎ手（3ページ）を接続すればお使いいただけます。 ただし、種類によっては取り付けられないものもあります。	18
Q コード引出し口から風が出ているけど大丈夫？この排気は汚れているのでは？	●異常ではありません。コード冷却のために引出し口からも排気しています。 ULPAリングフィルターを通過したキレイな空気ですので、問題ありません。	ー

お客さまご相談窓口

これからも、いいおつき合いを
お願いします

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 ＜三洋電機株式会社 お客さまセンター＞

受付時間：(365 日) 9:00 ～ 18:30

総合相談窓口	050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は**大阪(06)-6994-9570**へおかけください。
※郵便またはFAXでご相談される場合
三洋電機株式会社 お客さまセンター　〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5
FAX：大阪(06)-6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日　～　金曜日　9:00～18:30 (7月~8月)8：45~19：30
土曜･日曜･祝日･当社休日　9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区		050-3116-2333
		東北地区		050-3116-2444
		関東・甲信越地区		050-3116-2222
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	近畿地区		050-3116-2555
		中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国	050-3116-2777
			四国	050-3116-2555
		九州地区		050-3116-2888
	沖縄地区			098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30
（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日~土曜日 9：00~17：30(日曜、祝日、当社休日を除く)※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。
最寄の拠点は弊社ホームページhttp://jp.sanyo.comもしくは上記コールセンターでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://jp.sanyo.com をご覧ください。

110610U

仕様

■取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています。
■包装箱に表示している品番の後の記号が色記号です。

電源	AC100V　50-60Hz共用	消費電力	1,000W～約200W　空気清浄モード 約200W
吸込仕事率※	510W～約70W（ティッシュペーパー装着時、約10W低下します。）		
運転音※	62dB～約55dB（空気清浄モード 約51dB）		
本体寸法	(長さ)347×(幅)280×(高さ)240mm	コードの長さ	5m
質量	6.7kg（ホース、伸縮パイプ、パワーブラシ含む）	集じん容積	0.7L
付属品	パワーブラシ1個、伸縮パイプ1本、ホース1本（そのままブラシ付き）、馬毛ブラシ1個、つぎ手1個、ふとんローラー1個、ダストカップ1個、お手入れブラシ1個（ダストカップ装着）、ティッシュペーパー1枚（ダストカップ装着）		

■運転を停止しても、電源プラグが差し込まれていると約1W電力を消費します。
※吸込仕事率と運転音の表示は、JIS C 9108による。

保証とアフターサービス

保証書

- この商品には保証書を別途添付しております。
- 保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間
お買い上げ日から1年間

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
- 性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、もよりの当社「お客さまご相談窓口」（22ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

故障かな？と思ったら（19ページ）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さまメモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ販売店名	TEL（　）　－

愛情点検　長年ご使用のクリーナーの点検を！

このような症状はありませんか

- 「シートつける／ふく」「シートはずす」「自動（エコ運転）」「強」「弱」を押しても時々運転しないときがある。
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- 運転中、時々止まる。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

ご使用中止

事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検修理を依頼してください。

三洋電機株式会社
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部
〒675-2332　兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

9BF-6-P111-294JG-0　1010